品名：74789 ㊥取説ほうきクリナ　ICSDC2
サイズ：210 × H297mm（A4）16P
材質：上質紙 四六判 70kg（菊判 48.5kg）
刷色：1C（Black）

IRIS OHYAMA

軽量スティッククリーナー　ラクティ

IC-SDC2

取 扱 説 明 書

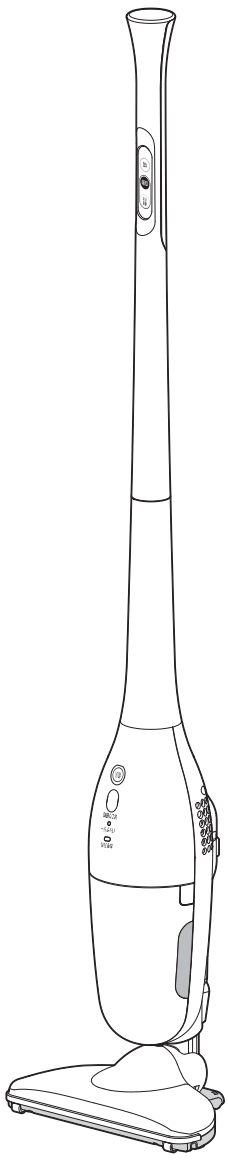

もくじ　　ページ

ご使用の前に

安全上のご注意 2
使用上のお願い 4
各部の名称 5
準備（組み立てる） 6
準備（充電する） 7

取り扱いかた

使いかた 8
ごみの捨てかた 10
お手入れのしかた 11
バッテリー交換・廃棄のしかた 13

こんなときには

故障かな？と思ったら 14
仕様 15
保証とアフターサービス 15
保証書 ..... 裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的に使わないでください。
●**ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
●この取扱説明書（保証書付）は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この**「安全上のご注意」**をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、**「危険」「警告」「注意」**の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠危険	⚠警告	⚠注意
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが大きい内容を示しています。	**誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。**	**誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生したりするおそれがある内容を示しています。**

図記号の意味

記載の行為を禁止します。
絶対に「してはならない」行為です。

記載の行為を強制します。
絶対に「しなければならない」必須行為です。

⚠ 危険

必ず実施

- **異臭や発熱、その他異常に気づいたら、使用を中止する**
  継続して使用すると、発熱・破裂・発火の原因になります。アイリスコールにお問い合わせください。
- **バッテリーから漏液した液が目に入った時は、直ちに医師の治療を受ける**
  こすらずに水道水などのきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると、目に障害を与える原因になります。
- **電解液が液もれしていたり、異臭がしたりしていたら、直ちに火気より遠ざける**
  ビニール袋に入れ、アイリスコールまでご連絡ください。電解液に引火し、破裂・発火する原因になります。また電解液に触れてしまった場合には、すぐにきれいな水で十分洗い流してください。皮膚のかぶれの原因になります。

絶対禁止

- **熱源や火気の近く、高温になる場所、直射日光のあたる場所では充電しない**
  ストーブやコンロのそば、ファンヒーターの吹き出し口の前、炎天下の自動車の車内、窓際などでの放置・保管・充電は、故障・液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。また、充電は室温が5℃以上35℃以下の室内で行ってください。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

絶対禁止

- **高所から落下させたり、投げつけたり、釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりするなど、強い衝撃を加えない**
  発熱・破裂・発火の原因になります。
- **電磁調理器の上や傍らに置いたり、電子レンジや高圧容器の中に入れたりしない**
  発熱・破裂・発火の原因になります。
- **火中に投入したり、ホットプレートなどで加熱したりしない**
  発熱・破裂・発火の原因になります。
- **水・ジュース・洗剤・海水など、液体で濡らしたりしない**
  感電・発熱・破裂・発火の原因になります。
  ※水没した場合は、ゴム手袋などを着用し、必ず感電を防止して取り出し、アイリスコールまでご連絡ください。
- **弊社純正ではない機器や、取扱説明書に記載されていない方法、器具・充電アダプターでは充電しない**
  コンセントや、自動車のアクセサリーソケットなどに直接、あるいは、弊社純正品でない充電器を介して接続しても、充電できず、発熱・破裂・発火の原因になります。

⚠ 警告

必ず実施

- **異常・故障時には直ちに使用を中止し、スイッチを切る**
  感電・発煙・発火のおそれがあります。
  お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

〔異常の例〕

- こげくさいにおいがする
- 充電アダプター・充電コード・プラグが異常に熱くなる
- 充電コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中ときどき止まる
- 運転中、異常な音がする
- 触れると電気を感じる
- 液もれしている

必ず実施

- **充電アダプターは、交流100Vで使用する**
  エンジン発電機などでは使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- **充電アダプターの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよく拭き取る**
  湿気などで絶縁が低下し、発火・感電の原因になります。
- **充電アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む**
  ショートによる発火･感電の原因になります。

水ぬれ禁止

- **水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない**
  ショートによる発火･感電の原因になります。
- **本体を水につけたり、水をかけたりしない**
- **水・湿ったごみなどは吸い込まない**
  感電・故障の原因になります。

分解禁止

- **絶対に分解・改造・修理をしない**
  バッテリーの漏液・発熱・破壊のおそれがあります。

絶対禁止

- **充電アダプター・充電コード・プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるんだりしたときは使わない**
  ショートによる発火･感電の原因になります。
- **ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない**
  感電・やけど・けがの原因になります。
- **充電コードを傷つけない**
  傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしない。充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- **灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使ったりしない**
  火災の原因になります。

⚠ 注意

絶対禁止

- **火気に近づけない**
  本体・充電アダプターのコードなどが変形、ショートし、発火の原因になります。排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。
- **吸込口をふさいで長時間運転しない**
- **排気口をふさがない**
  過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。
- **破れたり、破損したりしたフィルターは使わない**
  故障・性能低下の原因になります。
- **本体にはのらない**
- **本体を振り回さない**
- **子どもに遊ばせない**
- **幼児の手の届く所に置かない**
  けがや本体の破損の原因になります。

必ず実施

- **持ち上げるときは､必ず本体ハンドルか､スティックハンドルを持つ**
  本体が落下して、けがや床に傷がつく原因になります。
- **メッシュフィルターと集じんフィルターを必ず取り付けて使用する**
  故障の原因になります。

絶対禁止

- **温度が50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、直射日光があたる場所、暖房器具のそばなど）で使用したり、保管したりしない**
  本体が変形したり、発火したりする原因になります。
- **可燃物を上にのせたり、覆ったり、熱がこもるような状態で使用（放電）したり充電したりしない**
  発熱・破裂・発火させるおそれがあります。
- **本体を引きずらない**
  床面を傷つける原因になります。
- **プラグや充電アダプターを抜くときは、充電コードを引っ張らない**
  充電コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。
- **フィルターの詰まりや、バッテリーが劣化して吸引力が弱まった状態で使用しない**
  ごみが詰まる原因になります。
- **使用時間が極端に短くなった場合は使用しない**
  バッテリーの電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、新しいバッテリーに交換する必要があります。継続して使用すると、発熱･破裂･発火の原因になります。修理専用コールにご相談ください。
- **コネクターの端子間を金属で接続しない**

使用上のお願い

- この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的に使わないでください。
- 清掃以外には使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
  液体・湿ったごみ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・大量の砂
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸引力の低下や詰まりの原因になります。
- フロアヘッド・すきまノズルを床・壁・家具などに強く押し付けたり、本体を柱・壁・家具などにぶつけたりしないでください。傷がついたり破損したりする原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- メッシュフィルターは消耗品ではありません。破損・紛失した場合は修理専用コールにご相談ください。

バッテリーの廃棄について

使用済みの電池は一般家庭ごみとして捨てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、アイリスコールにお問い合わせください。
捨てられた電池がごみ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。

Ni-MH
Ni-MH電池はリサイクルへ

消耗部品について

使い捨てフィルター



別売品 使い捨てフィルター CFT1014

集じんフィルター



別売品 集じんフィルター CF1014

バッテリー

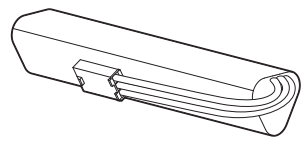

別売品 バッテリー CBN1015

各部の名称

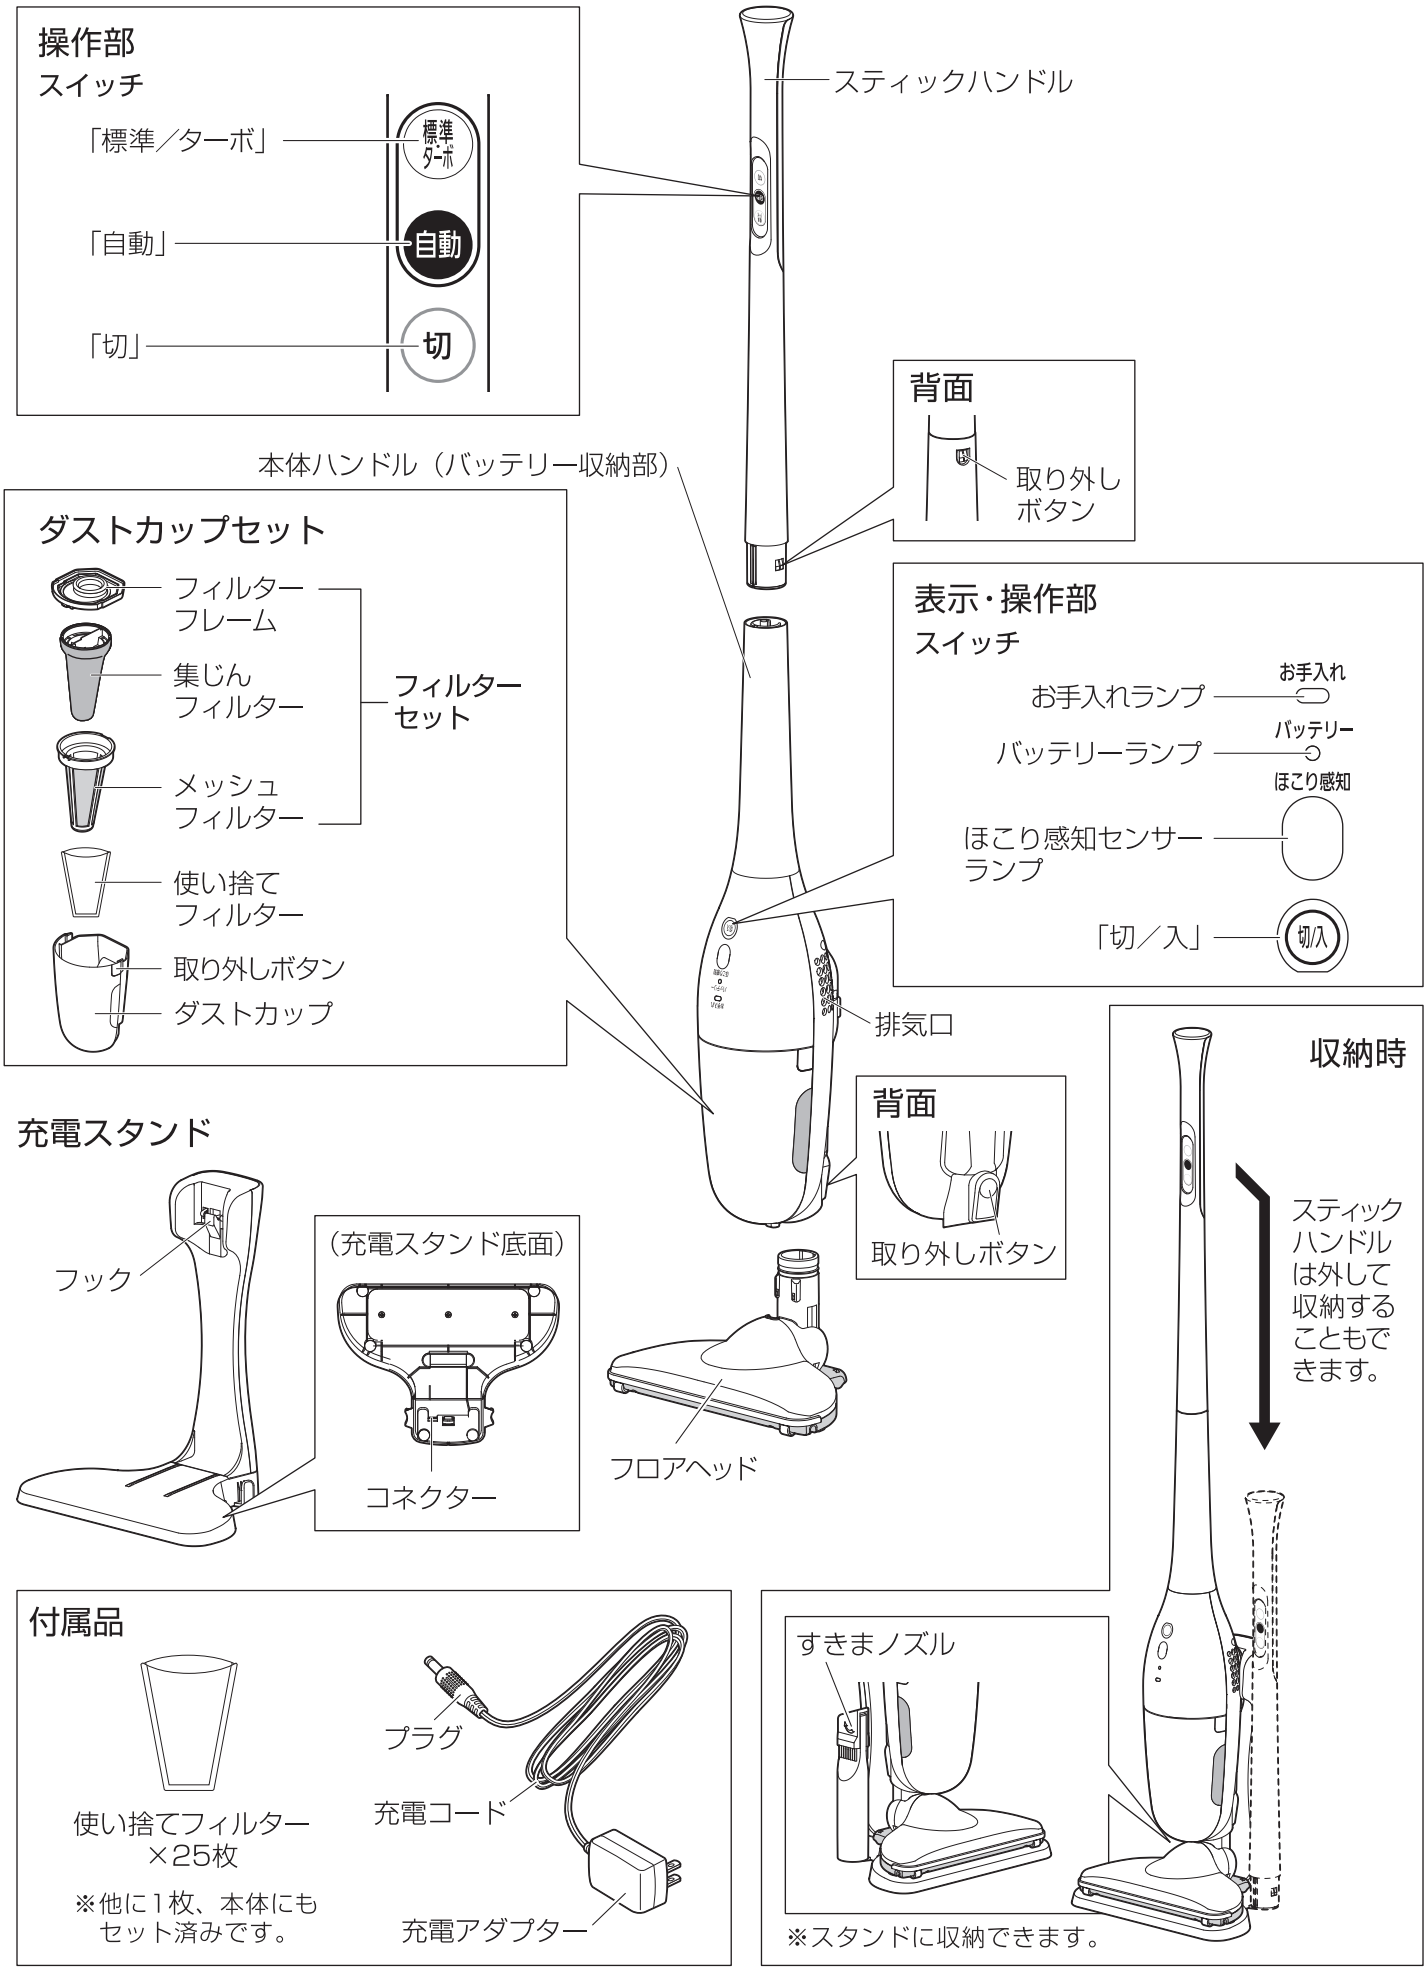
操作部
スイッチ
「標準／ターボ」
標準
ターボ
「自動」
自動
「切」
切
スティックハンドル
背面
取り外し
ボタン
本体ハンドル（バッテリー収納部）
ダストカップセット
フィルター
フレーム
集じん
フィルター
メッシュ
フィルター
フィルター
セット
使い捨て
フィルター
取り外しボタン
ダストカップ
表示・操作部
スイッチ
お手入れランプ
お手入れ
バッテリーランプ
バッテリー
ほこり感知センサー
ランプ
ほこり感知
「切／入」
切/入
排気口
背面
取り外しボタン
収納時
スティック
ハンドル
は外して
収納する
こともで
きます。
充電スタンド
フック
（充電スタンド底面）
コネクター
フロアヘッド
すきまノズル
※スタンドに収納できます。
付属品
使い捨てフィルター
×25枚
※他に1枚、本体にも
セット済みです。
プラグ
充電コード
充電アダプター

準備（組み立てる）

1 充電スタンドを組み立てる

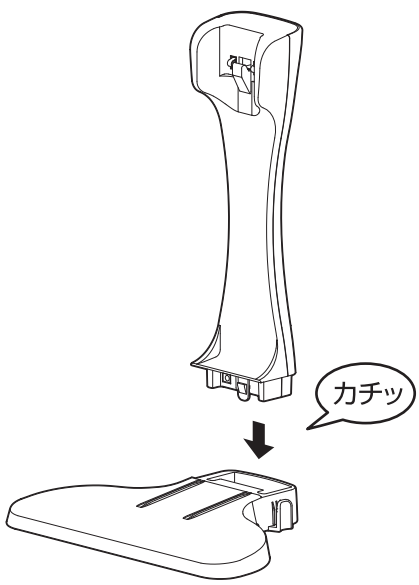

2 充電スタンド（底面）のコネクターに充電アダプターのプラグを差し込む

充電スタンドを立てたときにコードを傷つけることがないよう、
図のようにコードを取り回してください。

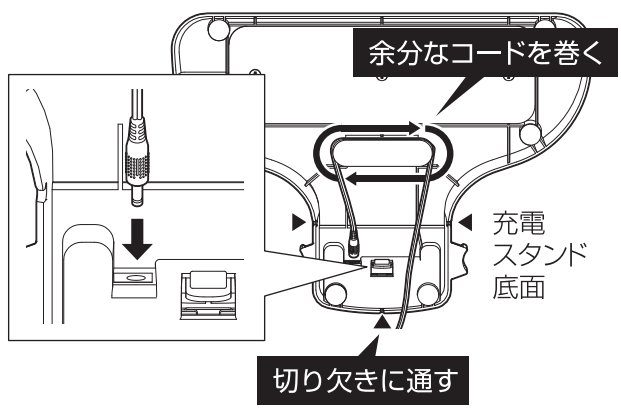

※切り欠き（▲）は3か所あります。
いずれかを通してください。

3 本体を組み立てる

①本体にスティックハンドルをカチッと音がするまでさしこみます。
②本体にフロアヘッドをカチッと音がするまで差し込みます。

取り外しかた

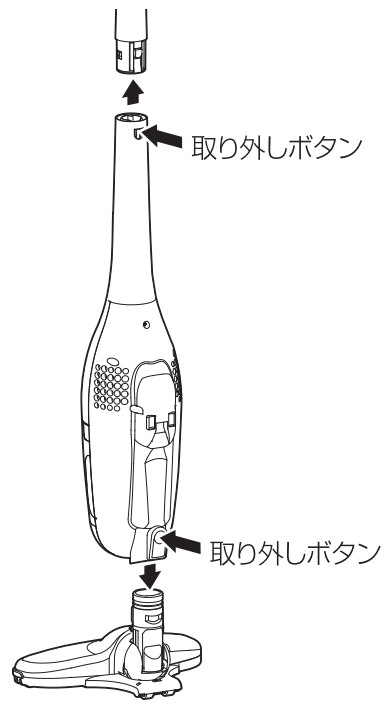

スティックハンドル、フロアヘッドを取り外す際は、取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

※組み立てたあとは、倒れないように充電スタンドに収納してください。

準備（充電する）

注意

- バッテリーはご購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は約3.5時間です。
- **充電しながらの使用はできません。**

1 充電アダプターをコンセントに差し込む

⚠注意
- 充電アダプターは奥まで確実に差し込んでください。

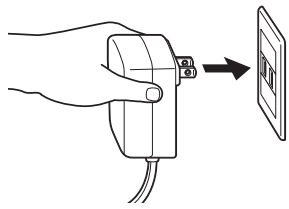

2 バッテリーを充電する

充電スタンドに本体をかけてください。
充電ランプが緑色に点灯し、
充電を開始します。
充電が完了すると消灯します。

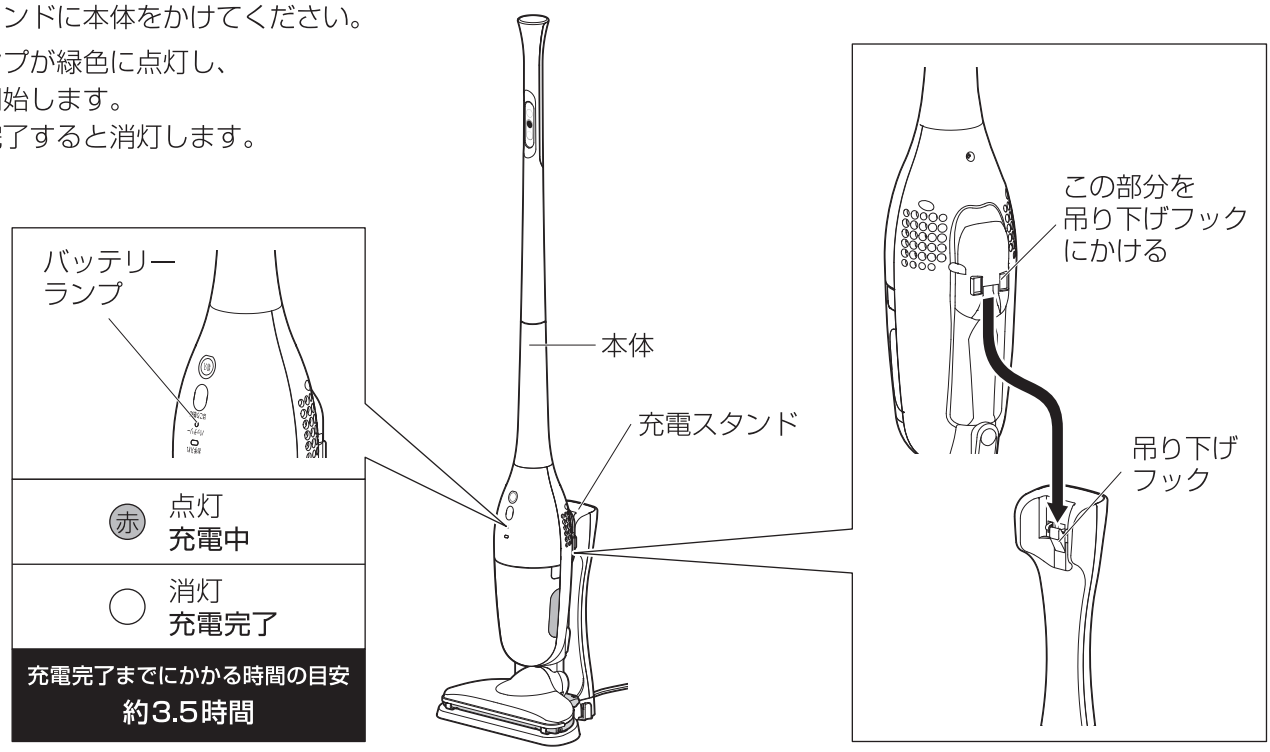

お願い

- 初めてお使いのとき、または6か月以上使わなかったときは、バッテリーが過放電となり充電時間が長くなったり、1回の充電では十分に充電されなかったりする場合があります。充電・放電を2〜3回繰り返してください。
- 長期間（10日以上）充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。
- 繰り返し使用すると使用時間は徐々に短くなります。
- 充電時間・使用時間は、バッテリーの温度や使用状態により変わります。
- 室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や直射日光があたるなど高温の場所では正しく充電されません。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 充電ランプが点灯するまで、10秒近くかかることがあります。
- 充電中に本体ハンドルや充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。

使いかた

⚠注意

- ●次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
  ■液体　■湿ったごみ　■粉末状のもの　■ガラス　■針など尖ったもの　■大量の砂
- ●多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下や詰まりの原因になります。
- ●フロアヘッド・すきまノズルを床・壁・家具などに強く押し付けないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけたりしないでください。傷がついたり破損したりする原因になります。
- ●吸い込んだごみは、こまめに捨ててください。ごみを溜め過ぎると、ごみの詰まりや落下、ほこり感知センサーの誤動作や故障の原因になります。

1 掃除を開始する

■スティック状態

スティックハンドルをしっかり持ちます。

①自動モード運転

スティックハンドルの操作スイッチ「自動」を押します。

- ・ごみが多いときは、ほこり感知センサーランプが赤く点灯し、出力を強くして運転します。
- ・ごみが少ないときは、ほこり感知センサーランプは緑に点灯し、出力をおさえて運転します。

※フロアヘッドを装着した状態でご使用ください。フロアヘッドを外した状態では、外からの光がセンサーに入り込むため、誤動作しやすくなります。

※じゅうたん、寝具などで使用した場合、遊び毛や、内部にたまったハウスダストを感知するため、センサーが働く頻度が高くなり、連続して出力を強くして運転する場合があります。

②標準モード／ターボモード運転

スティックハンドルの操作スイッチ「標準・ターボ」を押します。標準モードで運転を開始します。もう1回押すとターボモードに変わります。

※押す毎に、標準モードとターボモードが切り替わります。

■ハンディ状態

スティックハンドル、フロアヘッドを取り外した状態でも使用できます。

本体の操作スイッチ「切／入」を押します。

標準モードで運転を開始します。

もう1回押すと、停止します。

※押す毎に、運転／停止が切り替わります。

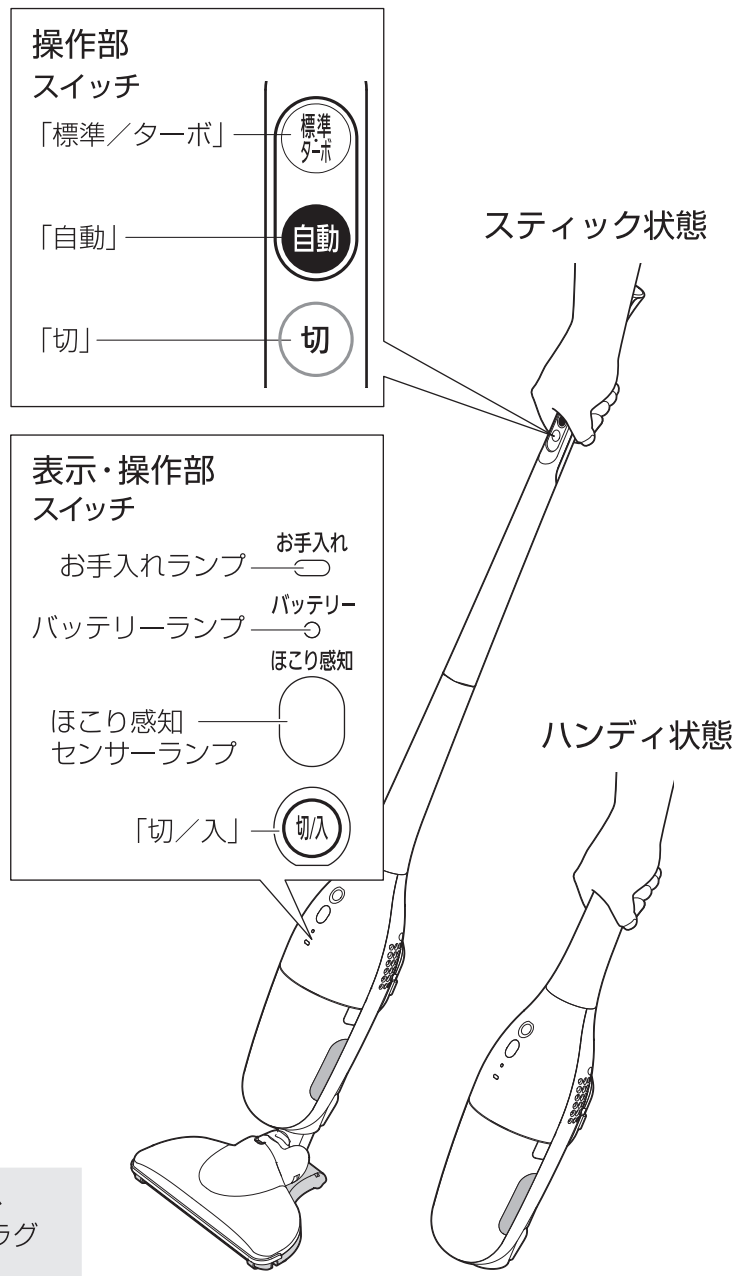

⚠注意

●スティックハンドルを外したとき、プラグが露出しますが、ぶつけないよう注意してください。

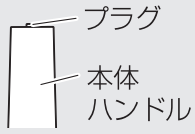

●ほこり感知センサーランプは、モードにかかわらず、赤あるいは緑に点灯します。

■仮り置き方法

フロアヘッドを取り付けてあるときは、立てて仮り置きできます。
本体を立て、前部の凸部をフロアヘッドの凹部の奥まで差し込んでください。

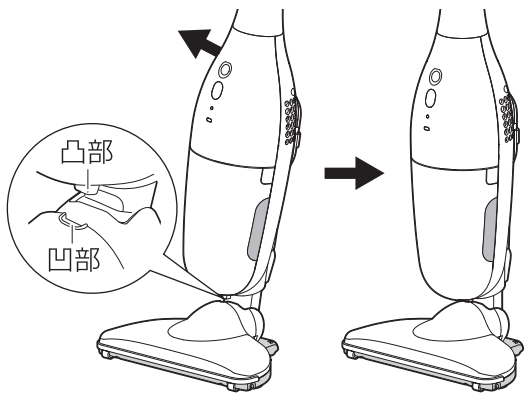

⚠注意

●「仮り置き」には、ロック機能はありません。充電スタンドを使わない、一時的な置きかたです。収納するときは安全のため、充電スタンドを使用してください。たおれると、けがや故障の原因になります。

2 掃除を終了する

運転を停止するときは、スティックハンドルの操作スイッチ「切」、または、本体ハンドルの操作スイッチ「切/入」を押してください。運転が停止します。

●バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが赤くゆっくり点滅してお知らせします。
●バッテリー残量がなくなると、モーターが停止し、バッテリーランプが赤く早く点滅します。（しばらくすると消灯します）その場合は本体を充電してください。

バッテリーランプ

赤	ゆっくり点滅 **バッテリー残量少ない**
赤	早く点滅（しばらくすると消灯） **バッテリー残量ゼロ**

付属ノズル

※用途に合わせて、本体に差し込んで使用してください。
※すきまノズルは充電スタンドの側面に収納できます。

すきまノズル
床や階段のすみ、窓サッシなどに



※先端部分を回転させてブラシを出すことができます。

■お手入れランプの見かた

ダストカップ、フィルター類にごみが詰まると吸引力が低下し、「お手入れランプ」が点灯します。

このときは、ダストカップ、フィルター類をお手入れしてください。（P11、12参照）

※ダストカップ、フィルター類をお手入れしても「お手入れランプ」が点灯するときは、ファン吸気口にごみが詰まっているか、ダストカップが正しくセットされていない場合があります。ファン吸気口のごみを取り除き、ダストカップを正しくセットしてください。

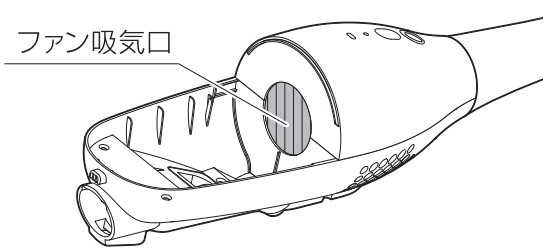

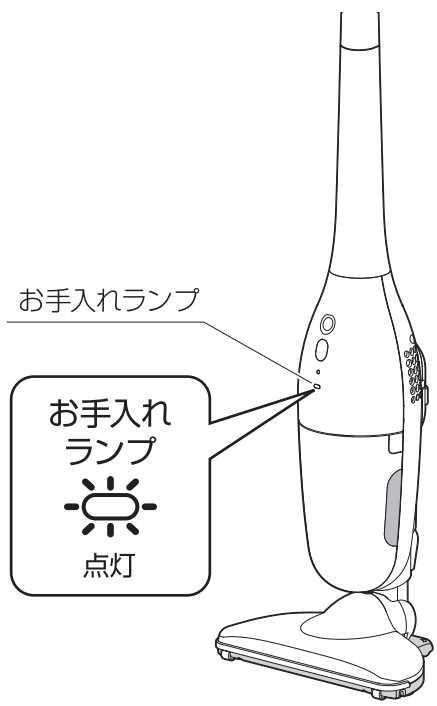

ごみの捨てかた　※ごみはこまめに捨ててください。

1 ダストカップセットを取り外す

ダストカップ左右の取り外しボタンを押し込んで、ダストカップセットを取り外します。

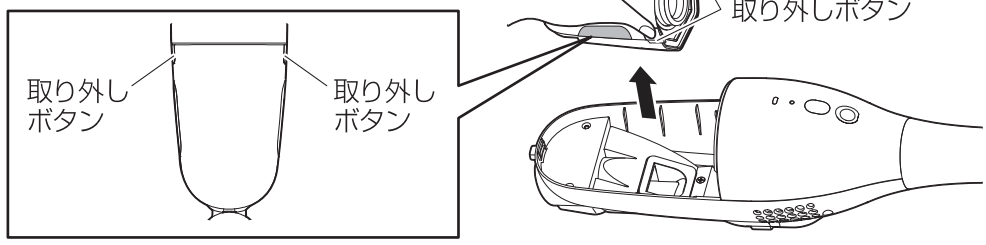

2 フィルターセットを取り外す

フィルターセットを取り外します。

※ダストカップやフィルターセットからごみが落ちることがありますので、ごみ箱の上で取り外してください。

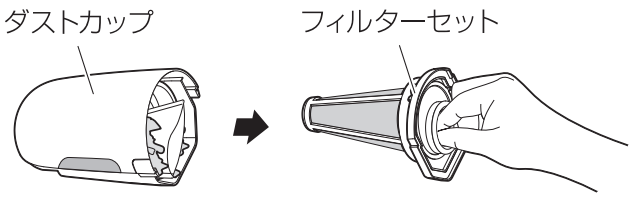

3 ごみを捨てる

ダストカップ内のごみを捨てます。
また、フィルターにからんだごみもフィルターを傷付けないように取り除きます。

※使い捨てフィルターを使用している場合は、使い捨てフィルターも捨ててください。

フィルターセットは捨てないでください。

4 フィルターセットを取り付ける

ダストカップにフィルターセットをしっかりとはめ込みます。使い捨てフィルターを使用する場合は、メッシュフィルターの上から、奥までしっかりとかぶせてから、ダストカップにはめ込んでください。

※使い捨てフィルターは、取り付けなくても使用できますが、取り付けることによりごみ捨てが簡単になり、フィルターが目詰まりしにくくなるため、お手入れの回数が減らせます。

使い捨てフィルターを取り付けた場合でも、集じんフィルターとメッシュフィルターは、必ず取り付けてください。

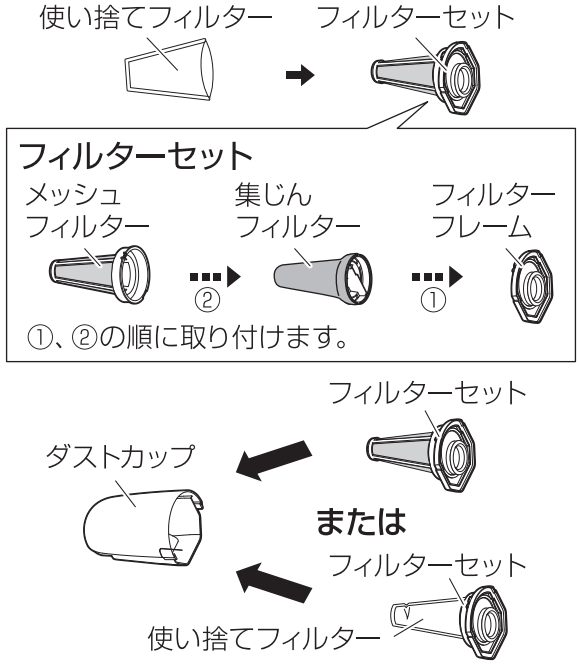

5 ダストカップカバーを取り付ける

逆の手順でフィルターセットとダストカップを組み立て、本体にカチッと音がするまで差し込みます。

※このとき、ダストカップセットを前の方から先にはめ込むと、しっかり取り付けられます。

ダストカップの左右のつめが、両方ともしっかりと本体にかかっていることを確認してください。

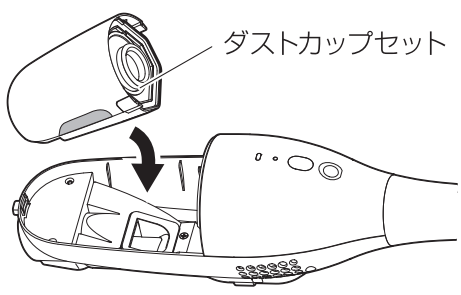

お手入れのしかた

⚠注意
- 本体および充電スタンドに水をかけないでください。感電・故障の原因になります。
- 洗剤を使用する場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。
- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。

■ 本体、スティックハンドル、すきまノズル

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。
中性洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

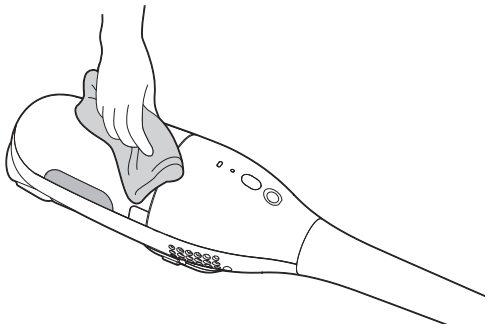

■ フロアヘッド

◌部にからみついた毛・糸くずはピンセットなどで取り除いてください。パイプにつまったごみは、わりばしなどで取り除いてください。表面は、布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、十分によくしぼってから拭いてください。

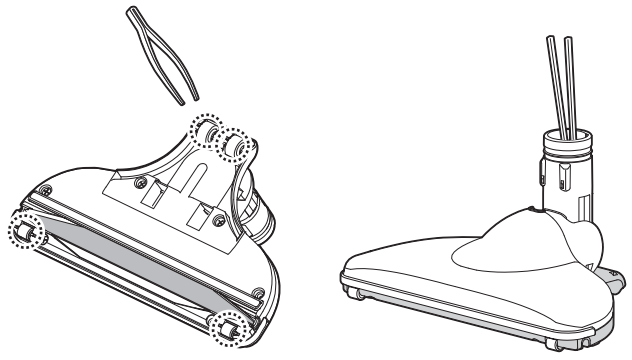

■ ほこり感知センサー

本体内の左右のセンサーを綿棒や、指にティッシュを巻き付けて清掃してください。
※定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤動作の原因となります。

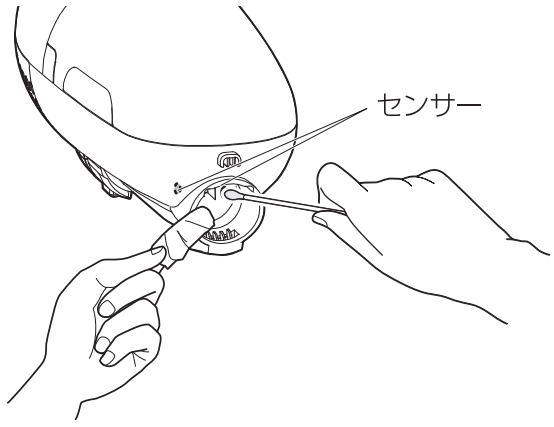

■ フィルター

1 ごみを捨てる

P10の「ごみの捨てかた」を参照し、ごみを捨ててください。

2 メッシュフィルターを取り外し、水洗いする

①メッシュフィルターの固定用つめの近くを軽く押し、フィルターフレームから固定用つめを外して、まっすぐ引き抜いてください。

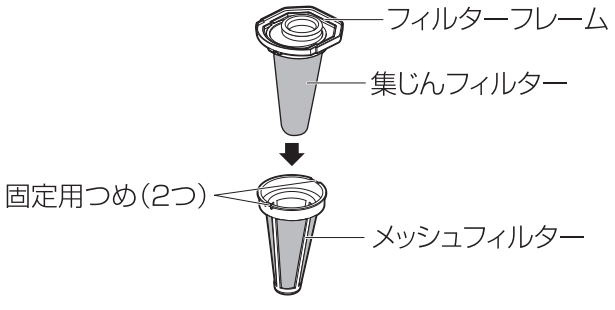

②フィルターを傷付けないよう、注意して水洗いしてください。洗った後はよく乾燥させてください。

お手入れのしかた 2

3 集じんフィルターを取り外し、水洗いする

①フィルターフレームの「押す」の刻印の部分とその反対側を指で軽く押し、内側の固定用つめを外して、まっすぐ引く抜いてください。

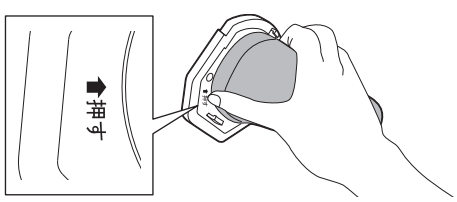

②集じんフィルターは、水で薄めた中性洗剤で洗ってください。洗った後は水洗いし、よく乾燥させてください。

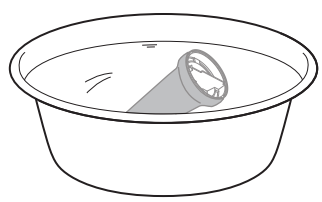

4 フィルターを組み立てる

①集じんフィルターの矢印の向きを、フィルターフレームの矢印の向きに合わせて押し込んで取り付けます。

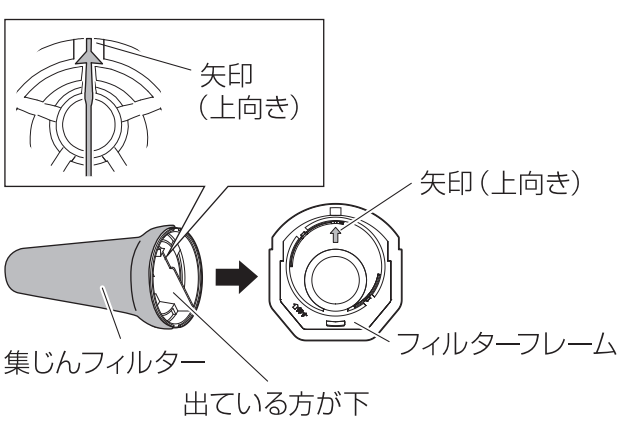

②メッシュフィルターのつめ受けを、①で組み立てたフィルターフレームのつめに合わせ、押し込んで取り付けます。

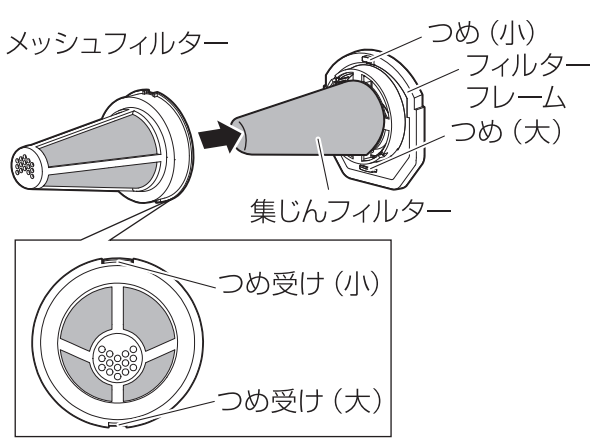

⚠注意

- 必ず集じんフィルターを正しく取り付けてください。モーター内部にごみやほこりが入り、発火・発煙・故障の原因になります。
- 取り付けるときは、メッシュ部や不織布を強く押さないでください。フィルターが破損します。

5 ダストカップセットを取り付ける

P10「ごみの捨てかた」を参照し、ダストカップセットを取り付けます。

■ 消耗部品について

使い捨てフィルター



別売品 使い捨てフィルター CFT1014

集じんフィルター

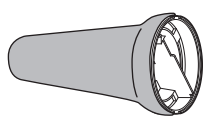

別売品 集じんフィルター CF1014

バッテリー

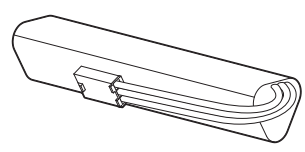

別売品 バッテリー CBN1015

- メッシュフィルター（消耗部品ではありません）のお求めは、アイリスコールにお問い合わせください。

バッテリー交換・廃棄のしかた

■ バッテリー交換のしかた

①本体からフロアヘッドとスティックハンドルを取り外します。

②本体下面の本体ハンドル固定ねじを外します。

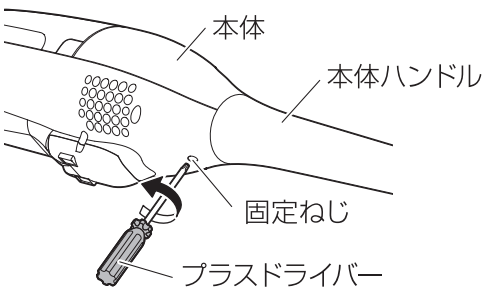

③本体ハンドルを、バッテリーが全部見えるところまでゆっくり引き抜きます。

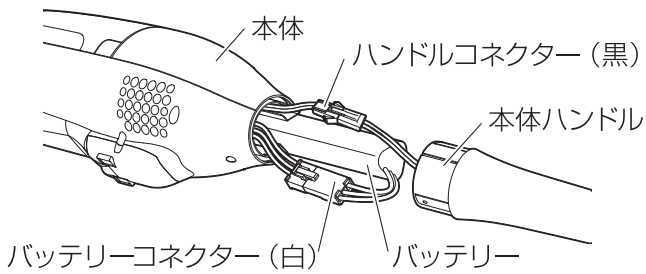

④コードがつながっているコネクター（2組）をレバーの後ろ側を押しながら分離します。

ハンドルコネクター（黒）

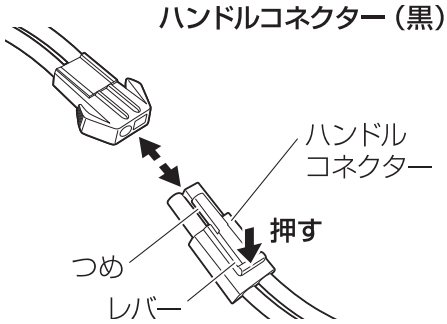

バッテリーコネクター（白）

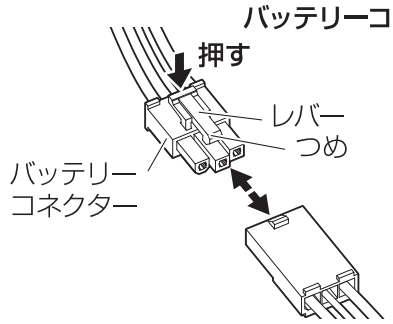

⑤バッテリーを外します。

⑥新しいバッテリーを取り付けます。

⑦コネクター（2組）を接続します。

※レバーは押さずに差し込み、つめを確実にロックさせてください。

ハンドルコネクター（黒）

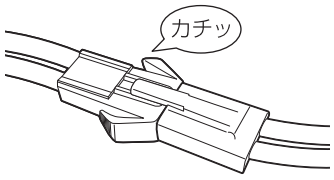

バッテリーコネクター（白）

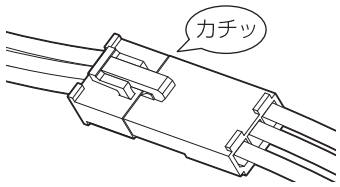

⑧バッテリー（三角形）の面の部分にコネクターを添わせ、コードをはさまないように本体ハンドルをかぶせます。

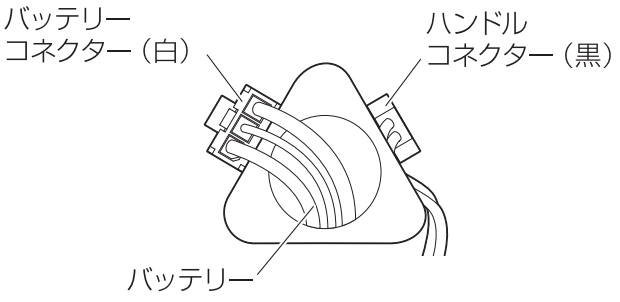

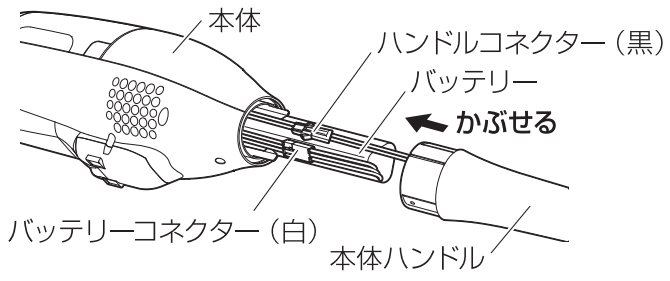

⑨本体ハンドルを最終まで差し込み、取り外した固定ねじで固定します。

■ 廃棄のしかた

●本体はバッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

●バッテリーは、一般家庭ごみとして捨てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、アイリスコールにお問い合わせください。

Ni-MH

Ni-MH電池はリサイクルへ

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状　態	考えられる理由	処　置
運転しない	バッテリーが消耗している	充電してください。
	バッテリーが熱くなっている	運転を停止させ、涼しいところで冷却してからご使用ください。
吸引力が弱い 「お手入れランプ」が点灯している	バッテリー残量が少ない	充電してください。
	本体風路やフロアヘッド、すきまノズルが詰まっている	中を点検し、詰まっているものを取り除いてください。
	ダストカップにごみがたまっている	ダストカップのごみを捨てください。
	フィルター類にごみやほこりがたまっている	フィルターのお手入れをしてください。
	ダストカップが本体にきちんとはまっていない	一度本体からダストカップを外し、正しく取り付けてください。
	センサー穴がシールなどの異物でふさがっている	センサー穴をふさいでいるシールなど、異物を取り除いてください。
充電されない	充電アダプターがコンセントに差し込まれていない	充電アダプターをコンセントに差し込んでください。
	本体が充電スタンドに正しくセットされていない	本体を充電スタンドにセットしなおしてください。
充電中のランプ（赤）が消えない	充電時間は周囲温度・使用時間などの諸条件により、充電時間が長くなることがあります（最長4時間）。4時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。	
充電しても 運転時間が短い	室内の温度が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電した	5℃以上35℃以下の直射日光の当らない室内で充電してください。
	バッテリーが寿命に達している	バッテリーを交換してください。（P13）
ごみを吸っていないのにほこり感知センサーが反応する ごみを吸ってもほこり感知センサーが反応しない	センサー部に汚れが付着している	センサー部のお手入れをしてください。（P11）
	吸引力が極端に落ちている	ごみを捨て、フィルターのお手入れをして、本体風路に詰まったごみを取り除いてください。
	フロアヘッドを外した状態で使用している	外からの光がセンサーに入り込むため、誤動作しやすくなります。フロアヘッドを装着した状態でご使用ください。
ほこり感知センサーランプが消えない （自動モード運転中、パワーが弱くならない）	じゅうたん、ラグ、布団、毛布などで使用している	遊び毛や、内部にたまったハウスダストを感知するため、センサーが働く頻度が高くなり、連続して出力が強い運転になる場合があります。
充電中、本体や充電アダプターが温かい	充電電流が流れているため製品温度が上がりますが、異常ではありません。	
使用中、本体が温かい	バッテリーやモーターの発熱により温かくなりますが、異常ではありません。	

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

警告　ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

セット内容	本体、バッテリー（本体に内蔵されています）、充電スタンド、充電アダプター、 フロアヘッド、すきまノズル、使い捨てフィルター 26枚（1枚は本体にセットされています）

外形寸法	スティック状態	幅 215mm ×奥行 138mm ×高さ 970mm
	ハンディ状態	幅 105mm ×奥行 118mm ×高さ 487mm
質量	約1.35kg（本体、スティックハンドル、フロアヘッド組み立て時 ※バッテリー含む）	
使用温度範囲	0 ～ 40℃	
使用時間	標準モード：約20分、ターボモード：約12分、自動モード：約30分※（満充電・電池初期／20℃時） ※平均使用時間。使用環境により異なります。	
バッテリー	ニッケル水素二次電池	
バッテリー容量	1,500mAh	
バッテリー寿命	約300回（充電回数）	
定格電圧	DC10.8V	
充電電源（充電アダプター）	入力：AC100V　50/60Hz　16VA	
	出力：DC14.5V　0.5A	
充電時間	約3.5時間（25℃環境下）	
充電アダプターコード長さ	1.5m	

※この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる外国ではご使用になれません。またアフターサービスも対象外となります。 FOR USE IN JAPAN ONLY.
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

軽量スティッククリーナー　ラクティ　IC-SDC2　保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	保証期間
年　月　日	お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品を除く

お客様		※販売店	
	お名前		住所・店名
	ご住所　〒 電話（　　）　-		電話（　　）　-

販売店様へ：　※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
　① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
　② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
　④ 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
　⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
　⑥ 本書の提示がない場合
　⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール（通話料無料）　**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール（通話料無料）　**0800-170-7070**

受付時間　平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00／13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは（通信料無料）　**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは　http://www.irisohyama.co.jp/support/ より
メールフォームにご記入のうえ送信してください

アイリスオーヤマ株式会社　〒980-8510　仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ　http://www.irisohyama.co.jp/

74789
020715_TCR_WYT_01